


1 Ouvrez la boîte et retirez le panneau des accessoires. Sortez le terminal de la boîte sans déchirer l'emballage en plastique, dépliez les rabats et retirez le terminal.

2 Insérez la **carte SIM Strigo**.

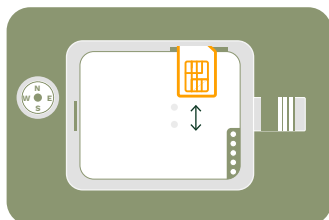

3 Installez la batterie et **rechargez-la complètement** avec l'adaptateur d'alimentation c. a./c. c. avant d'utiliser le terminal.

4 **Mettez sous tension le terminal** en appuyant pendant **plus de 2 secondes** sur le bouton d'alimentation.

5 **Installez le terminal mobile dans un endroit ouvert pour qu'il obtienne une position GPS.**



Les icônes de satellites GPS à l'écran indiquent l'acquisition des satellites GPS.



Lorsque le terminal mobile obtient une position GPS, l'icône GPS reste affichée et les icônes de satellites disparaissent.



6 Dans l'exemple ci-dessus, il faut orienter le récepteur en direction sud-sud-est et à une élévation (El) de 31 degrés.


L'orientation va de SSE (160 degrés) à l'extrémité de la côte du Pacifique jusqu'à OSO (240 degrés) à l'extrémité est du Canada atlantique.

L'élévation varie de 16 degrés dans l'extrême nord-est de l'Atlantique et du nord du Canada, et jusqu'à 34 degrés dans le sud de l'Alberta.

Le Hughes 4201 a une largeur de faisceau de 30 degrés (vue). Pointez-le de près, et les assistants de pointage intégrés vous aideront à optimiser votre pointage.

SSE : El 31
██████████ 51

7 **Maximisez le pourcentage de l'intensité du signal de pointage** indiqué sur l'écran ACL en ajustant l'orientation (dans le sens horaire et dans le sens antihoraire) et l'angle d'élévation de l'appareil graduellement et lentement pour observer l'effet de chaque réglage.

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton  audio pour obtenir une indication sonore de l'intensité du signal ou utiliser la page Web comme indiqué à l'étape 8.

8 **Assurez-vous que l'icône Wi-Fi est activée sur l'écran ACL.** Sinon, appuyez longtemps sur le bouton Wi-Fi de l'appareil Hughes 4201. Lorsque cette icône cesse de clignoter, connectez-vous par Wi-Fi à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette, ou à l'aide d'un câble Ethernet. Par défaut, l'identifiant de réseau sans fil commence par « Strigo » et aucune mesure de sécurité n'est appliquée.

Ouvrez un navigateur Web et entrez l'adresse **192.168.128.100** pour accéder à la page d'accueil de l'interface utilisateur Web de l'appareil.



9 Cliquez sur le bouton Register with network (S'enregistrer sur le réseau) à partir de l'interface utilisateur, ou appuyer plus de 2 secondes sur le bouton « Précédent » de l'appareil Hughes 4201.

Le terminal quittera le mode d'orientation et se connectera au satellite.

